

TOPFIELD


DVB-T/ T2 Set Top Box TF-T1200HD

คู่มือการใช้งาน

ความละเอียดสูง

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

รหัส PIN เริ่มต้น: 2010

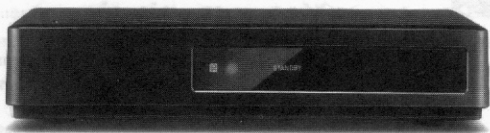

DVB
Digital Video
Broadcasting

ข้อควรระวัง



• ในการทำความสะอาดเครื่องรับสัญญาณ ควรใช้เฉพาะผ้าที่แห้งและสะอาด

• ห้ามปิดช่องระบายอากาศเครื่องรับสัญญาณ ขณะเปิดใช้งาน

• หากวางเครื่องรับสัญญาณไว้ในตู้ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างรอบเครื่องรับสัญญาณประมาณ 10 เซนติเมตร

• ห้ามวางเครื่องรับสัญญาณไว้ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อน หรือแสงแดด

• ห้ามวางเครื่องรับสัญญาณในสถานที่ที่มีความเปียกชื้น

• อย่าพยายามที่จะเปลี่ยนปลั๊ก สายไฟ หรือ ละเลยประเด็นความปลอดภัยตามคำแนะนำ

• ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ร่มเท่านั้น

• วางเครื่องรับสัญญาณบนพื้นผิวที่มีแรงกด

• อย่าวางวัตถุใด ๆ เช่น นิตยสารบนเครื่องรับสัญญาณนี้

• ห้ามไหลดกำลังไฟฟ้าเกินที่ปลั๊กกำหนดไว้ การทำเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

• ห้ามเปิดตัวเครื่องรับสัญญาณ หรือ แกะสติกเกอร์การรับประกัน โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เนื่องจากการรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้งาน

• ถอดปลั๊กออกในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือเมื่อไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานาน

• กรณีเครื่องรับสัญญาณมีปัญหา ให้เรียกใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

• แบตเตอรี่รวมทั้งสิ่งที่มี และ ไม่มีโลหะหนัก ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนอื่นๆได้ โปรดกำจัด หรือ ทิ้งในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ปลั๊กไฟหลักต้องมีสภาพที่สามารถรับการใช้งานได้ง่าย เพื่อสามารถถอดออกได้ง่ายจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า



• อุณหภูมิของเครื่องรับสัญญาณขณะเปิดใช้งานอยู่ระหว่าง 0 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส หากพบว่าเกินกำหนดให้ปิดพักการใช้งาน

• ตรวจสอบแรงดันไฟก่อนที่จะเสียบตัวรับสัญญาณกับเต้ารับ

สำหรับข้อกำหนดกำลังไฟฟ้ารายละเอียด ดังตารางด้านล่าง

การป้อนแรงดันไฟฟ้า	100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz
การใช้พลังงาน	12 W ที่สูงสุดในการใช้งาน
	1 W ในโหมดสแตนด์บาย

แผงด้านหน้า

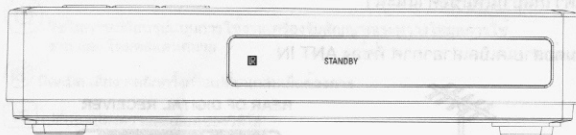

ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเครื่องรับสัญญาณระหว่างโหมดการใช้งาน และ โหมดสแตนด์บาย




ใช้ปรับระดับเสียง เปลี่ยนช่อง และเลือกคำสั่งต่างๆ ในเมนู



ไฟจะกระพริบทุกครั้งที่คุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล

STANDBY แสงไฟสีแดงจะแสดงขึ้นในขณะที่ยกเครื่องรับสัญญาณอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

แผงด้านหลัง

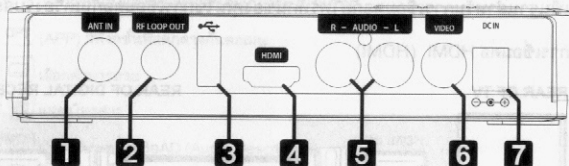

1 ANT IN

ช่องเสียบต่อสายอากาศ (5V, Max.100mA)

2 RF LOOP OUT

ช่องเสียบเพื่อต่อกระจายเสียงสัญญาณผ่านต่อสำหรับเครื่องรับสัญญาณอื่นๆ

3 USB

พอร์ต USB สำหรับการปรับปรุงเฟิร์มแวร์ (USB 2.0 Host, 5V DC, 500mA Max.)

4 HDMI

ช่องเสียบสาย HDMI สำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูง

5 AUDIO R/L

ช่องเสียบสาย AUDIO R / L สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์ หรือ เสียงรับสัญญาณ (สีขาว / สีแดง)

6 VIDEO

ช่องเสียบสายวิดีโอสำหรับโทรทัศน์ (สีเหลือง)


7 DC IN

ช่องเสียบสายพาวเวอร์

การเชื่อมต่อกับ ทีวี

เชื่อมต่อสายเคเบิลก่อนที่จะเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
ถ้าคุณพบปัญหาใดๆในการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของคุณโปรดติดต่อกับ
ร้านค้าปลีกบ้านเพื่อขอคำแนะนำ


1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเสาอากาศ ที่ช่อง ANT IN

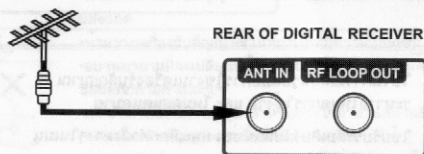


2. เลือกการตั้งค่าที่ตรงกับพอร์ตการเชื่อมต่อบนทีวีของคุณ

- เราแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ HDMI สำหรับภาพที่มีคุณภาพสูงสุด
- ขั้นพื้นฐานสำหรับการเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ของคุณใช้การเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ

a) การเชื่อมต่อ HDMI (HDMI)

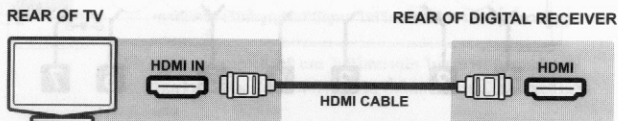

b) การเชื่อมต่อวิดีโอ (VIDEO)

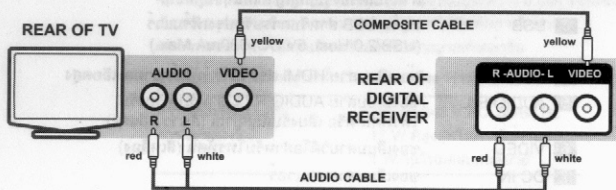

รีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ


ปุ่มทุกปุ่มบนรีโมทคอนโทรลของคุณอาจใช้ไม่ได้กับรูปแบบของคุณ


-  ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานเครื่องรับสัญญาณระหว่างโหมดการใช้งาน และ โหมดสแตนด์บาย
-  ปิด/เปิด เสียง กดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับเมื่อต้องการ
-  เปลี่ยนแปลงความละเอียดของวิดีโอ
-  เปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
-  ไม่ได้นำมาใช้ในรุ่นนี้
-  สลับการใช้บริการระหว่างโทรทัศน์ และ วิทยุ
- ปุ่มตัวเลขที่ใช้ในการป้อนหมายเลขบริการสำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือ การให้บริการในการระบุค่าสำหรับตัวเลือกเมนู
-  สลับระหว่างการให้บริการในปัจจุบันและการเข้าชมก่อนหน้า
-  บริการแสดงรายละเอียดข้อมูลเครื่องรับสัญญาณ นอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม
-  (APP) มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันต่อเมนู
-  เลือกคำบรรยาย
-  แสดงโทรสาร
-  เลือกเสียงเพลงหรือAD (Audio Description)
-  แสดงรายการที่ชื่นชอบ
-  แสดงโปรแกรมแนะนำอิเล็กทรอนิกส์
-  ใช้เปลี่ยนช่องรายการ และ เลื่อนแถบสีในเมนูตามแนวดิ่ง
-  แสดงรายการบริการ เลือกรายการเมนู
-  ใช้ปรับระดับเสียง และ เลือกคำสั่งต่างๆในเมนู
-  แสดงเมนูหลัก และกลับไปเมนูก่อนหน้านี้จากเมนูย่อย

-  ตั้งเวลาปิดใน 10 / 20 / 60 / 90 / 120 นาทีต่อมา
-  ไม่ได้นำมาใช้ในรุ่นนี้
-   ใช้เมื่อต้องการสลับไปยังผู้ให้บริการก่อนหน้าหรือต่อไป
-     มีฟังก์ชันที่แตกต่างกันต่อเมนู
-          ไม่ได้นำมาใช้ในรุ่นนี้
-  ไม่ได้นำมาใช้ในรุ่นนี้
-  หยุดถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
ฟังก์ชันของปุ่มนี้จะได้รับคำแนะนำบนหน้าจอ

การติดตั้งครั้งแรก

1. หลังจากที่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิลกับเครื่องรับสัญญาณกับทีวี ให้แน่ใจว่าสายไฟของเครื่องรับสัญญาณเสียบเข้ากับเต้าเสียบที่ผนังและกดเปิดปุ่มเกี่ยวกับการใช้ทีวีที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
2. ตรวจสอบว่าทีวีของคุณได้เปิดใช้งาน
3. ตรวจสอบว่าทีวีของคุณอยู่ในช่องวีดีโออย่างถูกต้องเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นเมนูจากตัวรับสัญญาณได้
4. ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรีโมทคอนโทรล
5. กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลหรือปุ่มบนด้านซ้ายของเครื่องเพื่อที่จะเปิดเครื่องรับสัญญาณ
6. หน้าจอต้อนรับจะปรากฏบนหน้าจอของคุณ
ตั้งค่าตัวเลือกที่คุณต้องการ

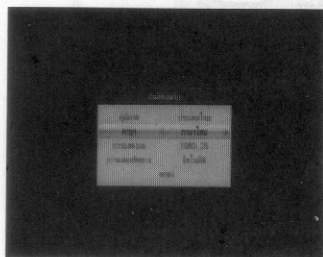

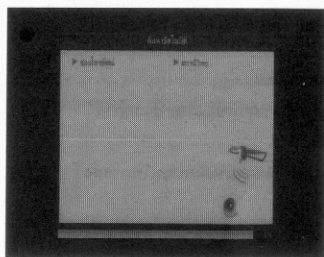


7 กดปุ่มเพื่อเริ่มการค้นหา , ตอนนี้ Auto Scan จะเริ่มต้นค้นหาโดยอัตโนมัติ

8 เมื่อช่องสัญญาณทั้งหมดได้รับการสับค่านหาจอทีวีจะแสดงจำนวนของสัญญาณที่พบให้ดูทราบ. กดปุ่ม เพื่อออกจากเมนู

การตั้งค่าเวลา

เลือกการตั้งค่าระบบ> เวลาท้องถิ่นเมนูการตั้งค่า คุณจะเห็นหน้าจอแสดงดังด้านล่าง

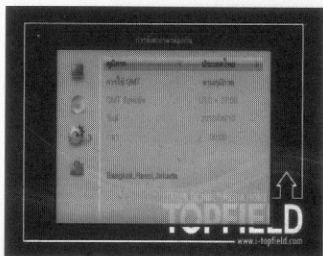

1. คุณสามารถตั้งค่านาฬิกาโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเอง
2. เริ่มแรก, ตั้งภูมิภาคไปยังสถานที่ของคุณ
3. ตั้งค่าการใช้ GMT จำแนกตามภาค
4. หลังจากที่มีการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จแล้วกดปุ่มออก

หมายเหตุ

เพื่อตั้งเวลาด้วยตนเองตั้งค่าการใช้งานในเขตเวลา GMT เป็น Off และกำหนดวันเวลาการตั้งค่าตามที่ต้องการ

* GMT: เวลามาตรฐานกรีนิช



กำจัดที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์

เครื่องหมายนี้แสดงบนผลิตภัณฑ์

แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งรวมกับของเสียในครัวเรือน

เพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของมนุษย์จากการ

กำจัดของเสียที่ไม่สามารถควบคุมได้

กรุณาแยกสิ่งนี้จากของเสียอื่นๆและรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบในการส่ง

เสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ครัวเรือนควรติดต่อร้านค้าปลีกที่พวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ หรือ สำนักงาน

รัฐบาลท้องถิ่น เพื่อดูรายละเอียดและวิธีการที่พวกเขาสามารถจัดการกับ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้เชิงธุรกิจควรติดต่อผู้ขายโดยตรงและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข

ของสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ควรปะปนกับของเสียเชิงพาณิชย์อื่น ๆ เมื่อ

นำไปกำจัด

ในช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ บริษัท Topfield จำกัด อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขฮาร์ดแวร์
หรือซอฟต์แวร์ของสินค้าได้เพื่อปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์